

*** SIEHE SCHABLONE ***
Beziehen Sie sich auf die gezeigten Maße,
um Genauigkeit zu gewährleisten

GENEVA

Wandmontage Beschlag - Kurze Anschraubplatte (5° Versatz)
ART NR. GEN574

*Maximale Tür Kapazität	10mm (3/8") Glas		12mm (1/2") Glas	
	Gewicht	Breite	Gewicht	Breite
Verwendung mit 2 Beschläge	36 kg (80 lbs.)	711mm (28")	36 kg (80 lbs.)	711mm (28")
Verwendung mit 3 Beschläge	54 kg (120 lbs.)	813mm (32")	54 kg (120 lbs.)	813mm (32")

***HINWEIS:** Überschreiten Sie nicht das maximale Türgewicht oder Türbreite bei der Auswahl der korrekten Beschlagsanzahl.

Wichtige Information:

- 1) Art. Nr. GEN074 Geneva Scharnier mit kurzer Anschraubplatte für Wandmontage bietet zwei unterschiedliche Schablonen. Die reguläre Abstandsschablone ermöglicht einen 3mm bis 6mm Abstand. Die enge Abstandsschablone erlaubt einen 1mm bis 4mm Abstand und sind im allgemeinen an Installationen ohne Vinyl-Dichtungen verwendet.
- 2) Dieses Scharnier enthält ein Dual-Grad Zentrierstift. Der Drehzapfen ist für normale Schließposition eingesetzt. Sie haben die Möglichkeit die Schließposition der Tür um 5 Grad nach innen zu ändern, durch die Verwendung der gegenüberliegenden Seite des Drehzapfens, der vorbearbeitet wurde (siehe Abschnitt 3 des Art.Nr. SDT21 Rahmenlose Duschtüren Handbuch für diesen Vorgang). Mit Sonderbestellung sind kundenspezifische Zentrierstifte erhältlich (Art.Nr. GENP1N), die zu jeden Winkel bis zu 45 Grad bearbeitet werden können.

Spezifikationen:

Glasdicke: 10mm (3/8") bis 12mm (1/2") gehärtetes Sicherheitsglas
Material: Massiv Messing
Schließart: Rückholzone innerhalb 15° von der Schließstellung
Ausschnitt erforderlich
Lieferumfang: Dichtung, Schrauben und Glasbearbeitungsskizzen

Anwendung der Dichtungen:

Für 10mm (3/8") Glas: Verwenden Sie eine dicke Dichtung auf jeder Seite
For 1/2"(12mm) Glass: Verwenden Sie eine dicke Dichtung auf jeder Seite



Empfehlungen:

Für die öffentliche Sicherheit, empfehlen wir nur verstärktes Sicherheitsglas zu verwenden. Verwenden Sie keine Elektro-Werkzeuge wenn Sie diese Scharniere installieren.

Wartungsrichtlinien:

- Unsere Scharniere sind ab Werk für ruhige und störungsfreie Bewegung gefettet. Besteht irgendein Quietschen, das nach der Installation auftritt, geben Sie einen Tropfen "3 in 1 Öl" (auch als Haushalts-Öl bekannt) auf die weiße Nylon-Unterlegscheibe auf die der Drehzapfen sitzt. Diese Scheibe ist der Komponent, der als Puffer wirkt, so dass der Körper des Scharniers nicht direkt auf den Messing Center Blocks dreht. Diese Lösung erfordert keine Demontage des Scharniers. **Hinweis:** Verwenden Sie keine Spray-Schmiermittel auf diese Scharniere. Wenn das Scharnier zerlegt wurde, bei dem Wieder-Zusammenbau, verwenden Sie weißes Lithium Fett, um den inneren Mechanismus zu schmieren.
- Verwenden Sie nie ein scheuerndes Reinigungsmittel auf der Hardware. Viele der Komponenten sind mit einem Klarlack überzogen, der irreparabel beschädigt wird, wenn zu harsche, scheuernde Chemikalien verwendet werden. Beraten Sie Ihre Kunden, die Hardware mit einem sauberen, weichen Tuch täglich zu trocknen, das ist der beste Weg die Hardware zu bewahren. Wenn Mineralablagen aufbauen, mischen Sie ein paar Tropfen einer milden Seifenlösung (wie Ivory oder ein ähnliches Produkt) mit warmen Wasser. Mit einem weichen, nicht-scheuerndem Tuch reinigen Sie die Hardware. Gründlich mit klarem, warmen Wasser spühlen und trocknen.

4B-31

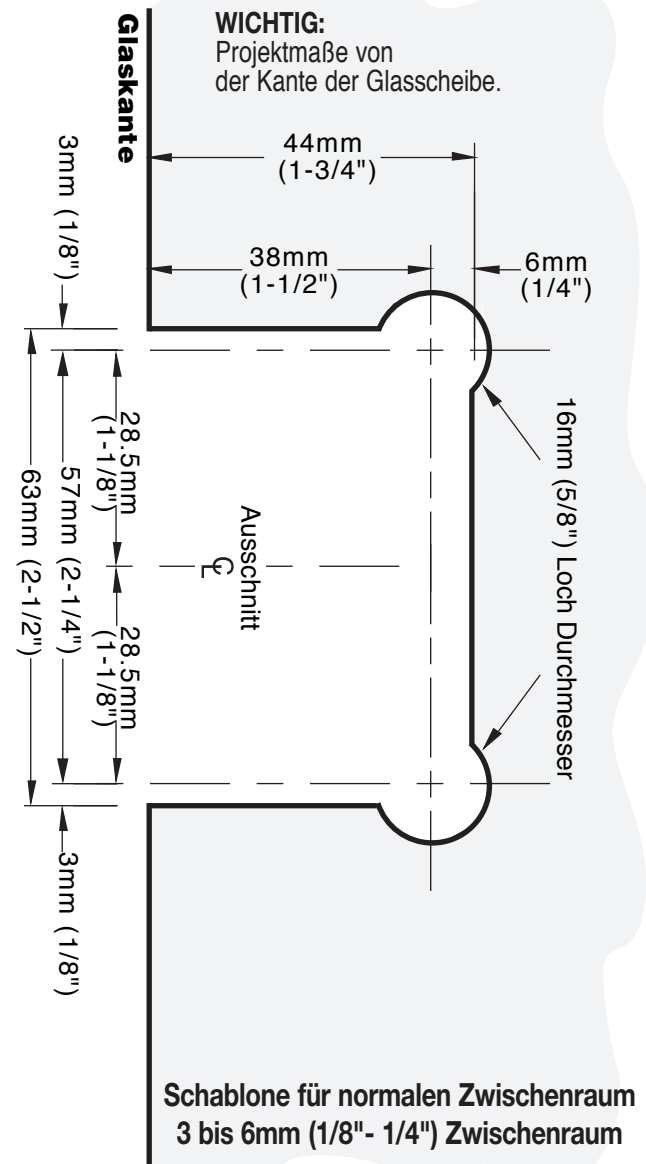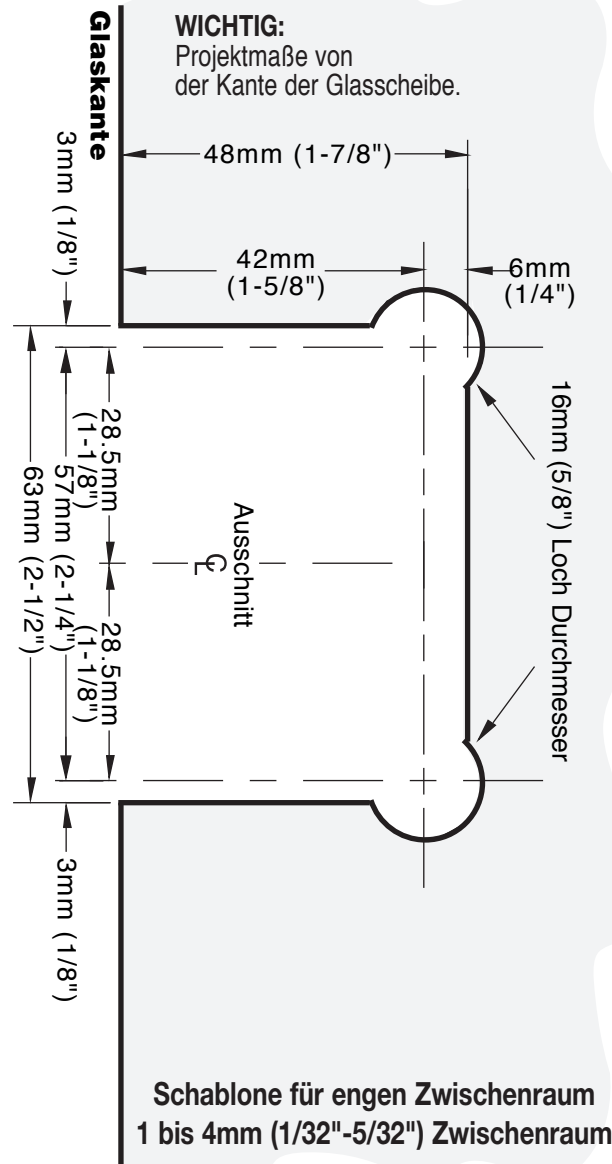

GENEVA

Wandmontage Beschlag - Kurze
Anschraubplatte (5° Versatz)

CAT No. GEN574